


Relais-Steckmodule PM5-REL4 plus (R4+, neue Version) und PM5-REL4 (frühere Version)


für PoolManager® und Analyt

Art-Nr.. 127016

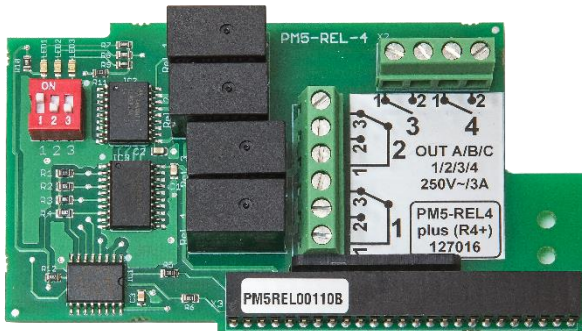

PM5-REL4 plus (R4+, neue Version)

Bis zu 3 Module pro Gerät

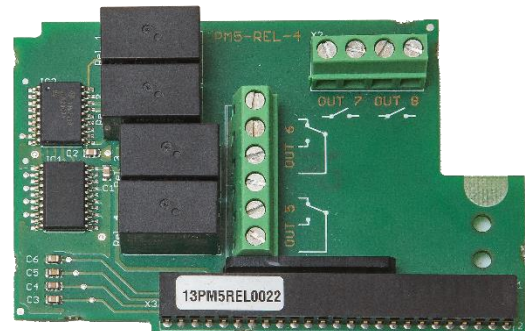


PM5-REL4 (frühere Version)

Nur ein Modul pro Gerät,
kann mit bis zu 2 PM5-REL4 plus (R4+)
Modulen kombiniert werden.



Steckplätze A, B und C im Gerät

Wenn Sie ein PM5-REL4 Modul mit einem oder zwei PM5-REL4 plus (R4+) Modulen kombinieren, muss das PM5-REL4 Modul immer auf den Steckplatz A (ganz links) gesteckt werden.

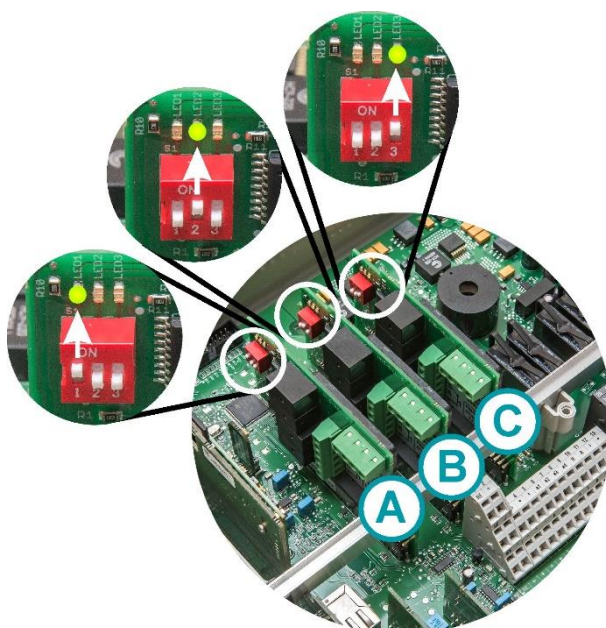

Wichtiger Hinweis


Die Adresse jedes PM5-REL4 plus (R4+) Moduls muss passend zum Steckplatz eingestellt werden, in den das Modul gesteckt wird:

- Steckplatz A (links): Linken Dip-Schalter (1) nach oben schieben.
Die Ausgänge heißen im Menü OUT A1/2/3/4.
- Steckplatz B (Mitte): Mittleren Dip-Schalter (2) nach oben schieben.
Die Ausgänge heißen im Menü OUT B1/2/3/4.
- Steckplatz C (rechts): Rechten Dip-Schalter (3) nach oben schieben.
Die Ausgänge heißen im Menü OUT C1/2/3/4.

Prüfen Sie, ob die entsprechenden LEDs leuchten, wie in der Abbildung dargestellt.

Sie können 1, 2 oder 3 Module in beliebigen Steckplätzen Ihrer Wahl verwenden.


Kombination eines PM5-REL4 Moduls mit einem oder zwei neuen PM5-REL4 plus (R4+) Modulen

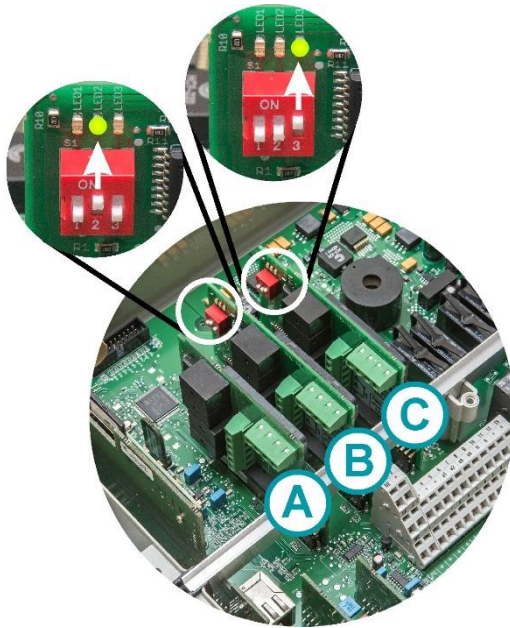

- Steckplatz A (links): Das PM5-REL4 muss hier gesteckt werden (das Modul ohne Dip-Schalter). Die Ausgänge heißen im Menü OUT5/6/7/8
- Steckplatz B (Mitte): Stecken Sie hier ein neues PM5-REL4 plus Modul ein und schieben Sie den mittleren Dip-Schalter (2) nach oben. Die Ausgänge heißen im Menü OUT B1/2/3/4.
- Steckplatz C (rechts): Stecken Sie hier ein neues PM5-REL4 plus Modul ein und schieben Sie den rechten Dip-Schalter (3) nach oben. Die Ausgänge heißen im Menü OUT C1/2/3/4.


Prüfen Sie, ob die entsprechenden LEDs leuchten, wie in der Abbildung dargestellt.

Zuordnung der Ausgänge im Menü (für 3x PM5-REL4 plus (R4+) gesteckt)

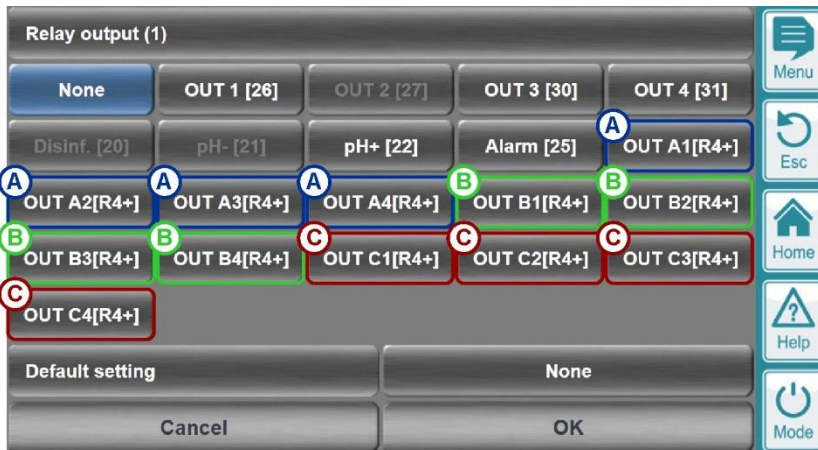

- A**
4 Relais-Ausgänge des PM5-REL4 plus (R4+) Moduls in Steckplatz A
- B**
4 Relais-Ausgänge des PM5-REL4 plus (R4+) Moduls in Steckplatz B
- C**
4 Relais-Ausgänge des PM5-REL4 plus (R4+) Moduls in Steckplatz C

Zuordnung der Ausgänge im Menü (für 1x PM5-REL4 und 2x PM5-REL4 plus (R4+) gesteckt)

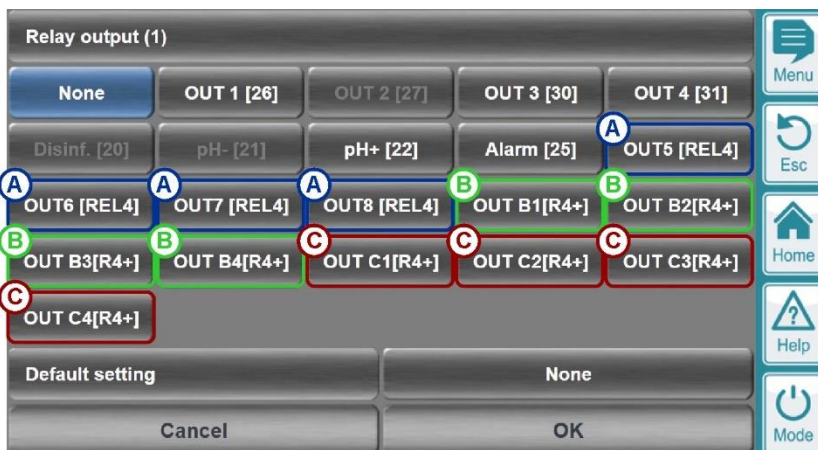

- A**
4 Relais-Ausgänge des PM5-REL4 Moduls in Steckplatz A (Bezeichnung im Menü: OUT5/6/7/8)
- B**
4 Relais-Ausgänge des PM5-REL4 plus (R4+) Moduls in Steckplatz B
- C**
4 Relais-Ausgänge des PM5-REL4 plus (R4+) Moduls in Steckplatz C