

## 46 Mise à jour du logiciel

Le logiciel interne (firmware) du PoolManager® peut à tout moment être actualisé avec une clé USB classique.

La version de logiciel respectivement actuelle est désormais mise à disposition au téléchargement dans l'espace revendeurs du site BAYROL.

Le logiciel complet est inclus dans un fichier (volume du fichier env. 25Mo). Le nom de fichier modifie à chaque version, et a par ex. le format suivant : firmware\_PM5-2.2.3-4882.bin. Dans l'exemple, 2.2.3 indique le numéro de la version du logiciel.

### 46.1 Étape par étape



#### REMARQUE IMPORTANTE !

##### Panne de courant pendant la mise à jour du logiciel

Veillez à ce que le PoolManager® soit toujours sous tension pendant toute la durée de la mise à jour. En cas de panne de courant pendant la procédure de mise à jour, cette dernière échoue et doit en tout cas être réitérée.




#### REMARQUE IMPORTANTE !

##### Insertion de la clé USB

L'interface USB du PoolManager® est compatible Hot Plug & Play, c'est-à-dire que la clé USB peut systématiquement être insérée en cours de fonctionnement.

Il est cependant vivement recommandé de débrancher à cette fin l'alimentation réseau du PoolManager®. Via l'insertion en cours de fonctionnement, le système électronique sensible du PoolManager® peut être endommagé par des décharges électrostatiques en cas de contact.

1. Copiez le fichier avec le logiciel actuel dans le répertoire principal (Root Directory) de votre clé USB (par ex. M:\). Ne copiez en aucun cas le fichier dans un sous-répertoire, étant donné que le PoolManager® ne cherche d'éventuelles mises à jour de logiciel que dans le répertoire principal.
2. Débranchez l'alimentation réseau du PoolManager®.
3. Ouvrez la façade du boîtier de votre PoolManager, comme représenté dans les illustrations suivantes.

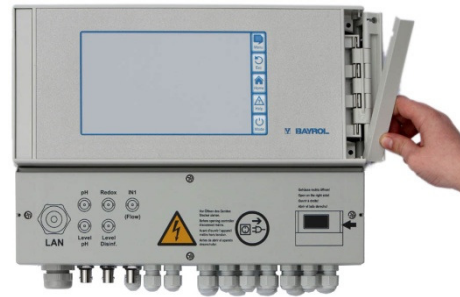

4. Enfichez la clé USB avec la mise à jour de logiciel dans le port USB interne du PoolManager®.




5. Fermez la façade du boîtier et branchez à nouveau l'alimentation réseau.
6. Attendez que la procédure de redémarrage soit terminée. Cela peut prendre 1 à 2 minutes env.
7. Sélectionnez dans le menu la fonction de mise à jour de logiciel comme suit



Fonctions de service

→ Mise à jour de logiciel (depuis clé USB)

8. Appuyez sur le bouton *Démarrer la mise à jour du logiciel*
9. Le PoolManager® exécute un redémarrage automatique pour démarrer la mise à jour du logiciel
10. L'image d'arrière-plans est noire pendant la mise à jour du logiciel. Différentes icônes et messages textes délivrent des informations sur l'avancement de la mise à jour du logiciel.

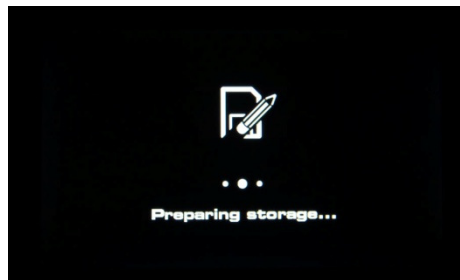

## 46 Mise à jour du logiciel

11. La procédure de mise à jour dure environ 5 à 10 minutes. Une fois la mise à jour terminée, le PoolManager® redémarre automatiquement et lance alors le logiciel actualisé.
12. Vous pouvez alors retirer la clé USB. Débranchez pour cela l'alimentation réseau du PoolManager®.